



**ROQUES^{ET}
LECOEUR**

NOTICE D'UTILISATION

NOTICE ORIGINALE

DEBROUSSAILLEUSE

RL 1400 DIFF.



**Motorisation :
HONDA**



132119

Pression acoustique : 97,2 dBA, (Selon code d'essai de la NF-EN 12733 A1)
Puissance acoustique mesurée : 101 dBA (Selon code d'essai de la NF-EN 12733 A1)
Port obligatoire d'une protection individuelle pour l'ouïe.

Niveau de vibrations=3,3 m/s².



Félicitations...

...pour votre achat d'une tondeuse débroussailleuse. Elle a été conçue, élaborée et fabriquée, pour vous assurer le meilleur rendement possible et une fiabilité maximale.

Descriptif machine:

La RL1400-Diff. est une débroussailleuse tractée avec 5 vitesses d'avancement et une marche arrière. Sa coupelle débroussaillage, oscillante et débrayable, vous permettra de nettoyer des terrains broussailleux et accidentés.

Cellule motrice :

Dotée d'une motorisation puissante, elle dispose d'un système d'avancement avec un inverseur marche avant/marche arrière instantané. Le différentiel vous assurera une grande maniabilité et sa poignée de blocage au guidon vous permettra de vous sortir des situations les plus difficiles. Vous apprécierez son frein de parking, pour le stationnement et le transport.

Coupelle :

Spécialement étudiée pour les terrains accidentés et broussailleux, son carter ouvert à l'avant permet un fort rendement et une finition de travail (broyage) optimale. Il ne faut cependant pas sous-estimer les risques de projections inhérents à ce type de machine (cf. paragraphe « Zone d'utilisation »). Dans certains cas un kit chaîne (vendu en accessoires) pourra mieux convenir, notamment dans des terrains très accidentés et empierrés.

L'examen de chacun de ces éléments permettra de découvrir cette débroussailleuse dans ces détails. Certains conseils pratiques énumérés dans cette notice vous familiariseront avec sa conduite. Enfin, nous invitons le futur utilisateur à prendre connaissance des conseils de sécurité et de prudence qui lui permettront de maîtriser cette machine et d'éviter qu'elle ne devienne dangereuse pour lui ou pour toute autre personne.

Inventaire de la pochette:

Elle comprend:

- Ce manuel
- Le livret moteur
- Le bon de garantie
- Le certificat de conformité (au dos du manuel)
- Une clé adaptable sur clé à pipe de 14 pour démontage de la lame.
- Un outil de contrôle (132166)

Manutention:

Pour transporter cette machine, il est recommandé d'utiliser une remorque.

Montage :

Votre débroussailleuse vous est livrée montée, dans une caisse en bois, les câbles de commande réglés et essayés. Il vous suffit d'assembler le guidon sur la machine. Le réglage de la hauteur du guidon se fait à l'aide d'une poignée agissant sur les pièces crantées. Cela vous permettra de choisir la hauteur des mancherons la mieux adaptée à votre morphologie.

La corde du lanceur doit impérativement passer dans le logement prévu à cet effet sur le guidon (tire-bouchon). **Il est indispensable d'effectuer cette opération pour des raisons de sécurité.**

Règles de sécurité:

A LIRE AVANT LA MISE EN ROUTE

Avec la coupelle débroussaillage cette machine est conçue pour attaquer la végétation ligneuse et résistante. Sa lame est en contact direct avec la matière à couper.

Le risque de projection vers l'avant existe. L'opérateur, avant d'entreprendre un travail de débroussaillage, devra être conscient des risques encourus par les tiers (spectateurs ou passants) et par les objets (voitures, fenêtre, verrière) se trouvant à proximité (cf paragraphe "Zone de d'utilisation").

- 1 - LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS et les instructions fournies avec les accessoires. Familiarisez-vous avec les commandes pour une utilisation correcte du matériel.**
- 2 -** La limite maximale d'inclinaison de l'appareil est de 30%. Au delà, vous risquez d'endommager le moteur ou tout autre élément de la transmission.
- 3 -** Ne pas s'arrêter, ni démarrer soudainement, lorsque l'on se trouve sur une pente. Ralentir sur les pentes et dans les virages serrés pour éviter un basculement ou une perte de contrôle. Faire très attention lors des changements de direction sur les pentes.
- 4 -** Travail dans les pentes: Rappel. La machine ne doit pas être utilisée dans des pentes supérieures à 30%.

Par mesure de sécurité, ne jamais attaquer le travail dans le sens de la pente mais plutôt dans le sens perpendiculaire à celle-ci.

Quand le terrain est encombré d'objets naturels ou rapportés: rochers, pierres roulantes, souches d'arbre, bouteilles, bouts de fer, piquets, tous corps étrangers de toute nature, ces obstacles pouvant se transformer en dangereux projectiles et pouvant solliciter l'organe de coupe d'une façon inopinée, ils doivent donc être évités.

5- Cette machine est un « **outil autonome** ». Elle ne peut en aucun cas servir pour pousser (lame à neige) ou tracter (remorque ...) un quelconque accessoire sans le risque d'endommager la transmission.

6 - **Après avoir heurté un corps étranger**, il faut arrêter et examiner la RL1400-Diff. et les accessoires (la lame en particulier). S'il y a lieu, il faut réparer les dommages avant de remettre la machine en marche.

Si la machine commence à vibrer de manière anormale, contrôler immédiatement l'ensemble de la machine de façon à déterminer la raison qui provoque cette anomalie: y remédier avec l'assistance d'un professionnel si nécessaire.

Ne pas hésiter à remplacer la lame si un doute subsiste. La machine n'est pas un concasseur de pierres et une utilisation inadéquate peut entraîner une rupture de la lame. Pour une utilisation dans un terrain empierré, opter pour le kit de chaîne.

7 - Ne permettez pas à des enfants de moins de 16 ans d'utiliser votre débroussailleuse. D'autre part, il faut que les utilisateurs aient reçu la formation appropriée (connaissance de cette notice) avant de se servir de la machine.

8 - Durant le travail, portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés: chaussures de sécurité montantes, lunettes de sécurité, protecteurs d'ouïe et pantalons longs. Evitez les vêtements amples qui pourraient s'accrocher.

9 - Ne mettez jamais les mains ou les pieds sous la coupelle ou près des pièces tournantes alors que la machine est en marche. Tenez-vous toujours à l'écart de l'éjection.

10 - **DANGER:** Manipulez l'essence avec prudence.
Elle est **extrêmement inflammable**.

A- Conserver le carburant dans des récipients spécialement destinés à cette utilisation.

B- Faire le plein toujours à l'extérieur et ne pas fumer pendant que le plein est effectué.

C- Ajoutez le carburant avant de démarrer le moteur. Ne jamais enlever le couvercle du réservoir ni ajouter de l'essence quand le moteur fonctionne ou est encore chaud. Ne pas mettre en route la machine dans un local fermé.

D- Si de l'essence a débordé, ne pas essayer de démarrer le moteur, mais déplacer la débroussailleuse de la zone où il y a de l'essence, et éviter de créer une source d'inflammation jusqu'à ce que les vapeurs d'essence se soient dissipées. Essuyez toute essence répandue.

11 - Ne jamais stocker le matériel avec de l'essence dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les vapeurs pourraient atteindre une flamme ou une étincelle. Faire refroidir le moteur avant de le ranger dans n'importe quelle enceinte.

- 12 - Ne pas faire fonctionner le moteur dans un endroit confiné où des fumées contenant du monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
- 13 - Pour réduire les risques d'incendie, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'herbes, de feuilles ou d'excédents de graisse autour du moteur.
- 14 - Sauf pour le réglage, ne faites pas fonctionner le moteur si le filtre à air ou son couvercle ont été démontés. L'absence d'une telle pièce pourrait endommager le moteur et même créer un risque d'incendie.
- 15 - Le moteur doit toujours être muni d'un silencieux et on ne doit jamais modifier le système d'échappement. Un silencieux ou un pare étincelles endommagé peut créer un risque d'incendie. Contrôlez-le périodiquement et remplacez-le si cela s'avère nécessaire.
- 16 - **Ne jamais modifier** les réglages du régulateur de vitesse du moteur ni mettre le moteur en surrégime. Faire fonctionner un moteur à une vitesse excessive augmente le risque d'accidents sur les personnes.
- 17 - Avant d'essayer de démarrer le moteur, débrayer l'organe de coupe.
- 18 - **Pour toute intervention sur la lame, pensez à débrancher la bougie afin de prévenir tout démarrage accidentel.**
- 19 - Maintenez la machine et les accessoires en bon état de fonctionnement, et gardez les dispositifs de sécurité bien en place et en bon état. Remplacez les éléments usés ou abîmés afin que la machine reste sûre.
- 20 - Gardez tous les écrous, boulons et vis correctement serrés afin d'être certain que le matériel est en bonnes conditions de fonctionnement.
- 21 - Ne jamais utiliser la machine avec des carters ayant des protecteurs défectueux, ou sans dispositifs de sécurité en place.
- 22 - Attention, ne pas utiliser la machine au-dessous de -10°C, les organes de coupe sont plus fragiles et peuvent se rompre sous un choc violent.
- 23 - Ne jamais soulever ni porter la machine lorsque le moteur est en marche.
- 24 - Inspecter avec soin la zone à nettoyer et enlever toutes les pierres, bâtons, fils métalliques et tout autre objet étranger.
- 25 - Soyez particulièrement prudent quand vous travaillez autour d'objets fixes, afin d'éviter que les lames ne les heurtent. Ne conduisez jamais délibérément la machine contre un corps étranger.
- 26 - L'opérateur doit éviter de débroussailler à proximité de personnes et spécialement d'enfants: l'opérateur est responsable des blessures qu'il occasionnerait à un tiers ou à leurs biens.

- 27 - **Ne pas emprunter des allées gravillonnées ou de terre battue, et d'une façon générale ne jamais déplacer la machine d'un endroit à un autre avec la lame en rotation.**
- 28 - Eviter de faire face aux lieux habités, de passage et de stationnement, lorsque la lame est embrayée.
- 29 - Avant d'entreprendre le débroussaillage d'une parcelle de terrain, délimiter le périmètre de zone dangereuse pour les tiers (voir zone de projection). Délimiter cette zone à l'aide de panneaux, en indiquant l'interdiction de pénétrer à l'intérieur pendant l'ouverture du chantier.
- 30 - Avant de quitter le poste de conduite, débrayer la lame, mettre le frein de stationnement et arrêter le moteur.
- 31 - Avant de transporter la machine, arrêter le moteur et attendre l'arrêt complet des outils de coupe. Lors de déplacements hors de la zone de travail, débrayer l'organe de coupe.
- 32 - Ne pas mettre en marche la machine lorsque l'opérateur est du côté éjection.

Mise en route

- Avant la mise en route, *lire attentivement le livret moteur.*
- Ouvrir le robinet d'arrivée de carburant.
- Vérifier le serrage de la lame en ayant préalablement débranché le fil de bougie afin de prévenir tout démarrage accidentel, puis rebrancher le fil de la bougie.
- Vérifier que la lame est bien débrayée.
- Mettre la manette réglage du moteur sur "démarrage" et lancer le moteur.

Nettoyage

Ne jamais effectuer le nettoyage de l'appareil quand le moteur tourne.
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression (détérioration des roulements),
Pour le nettoyage, utiliser plutôt une balayette ou une soufflette d'air comprimé.

Conseils d'utilisation

- 1- La machine doit toujours être utilisée suivant les recommandations énoncées dans la notice d'instructions.
- 2- Une Débroussailleuse s'utilise aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.
- 3- Travaillez uniquement à la lumière du jour ou dans une bonne lumière artificielle.
- 4- Si votre lame est trop basse (ou trop haute), vous pouvez la remonter ou la descendre ; pour cela, il faut dévisser complètement la vis de la lame (BTR 14, fourni) ; utiliser l'embout BTR dans une clé à pipe 6 pans de 14, disposez votre lame entre les rondelles qui correspondent au niveau choisi.
- 5- A la fin du travail, réduire le réglage de l'accélération jusqu'à ce que le moteur s'arrête et fermer le robinet de carburant.

Pneumatiques : Dimensions : 16x650x8 - Pression : 1,9 bar

Entretien

AVANT D'INTERVENIR SUR LA MACHINE, PENSER A TOUJOURS

- **VERIFIER QUE LA LAME EST BIEN DEBRAYEE,**
- **ARRETER LE MOTEUR**
- **DEBRANCHER LE FIL DE LA BOUGIE.**

🔧- **le moteur:** Se reporter au livret moteur.

ATTENTION!!!

La 1400-Diff. est un engin dont l'organe de coupe travaille près de la terre provoquant, parfois, des nuages importants de poussière. Les fabricants de moteur ont prévu des filtres efficaces pour épurer l'air servant à l'alimentation du moteur. L'utilisateur, quand il travaille dans ces conditions difficiles, doit nettoyer fréquemment le filtre.

Votre machine est équipée d'un moteur 4 temps. Ne pas travailler dans des pentes supérieures à 30%.

🔧- **Organe de coupe:**

Graisser le palier de la lame toutes les 50 heures et avant chaque première utilisation annuelle: le graisseur est sous le capot de la coupelle.


Huiler l'articulation du bras porte galet tendeur (réf.132072) toutes les 50 heures.

🔧- Un frein **de lame** est présent sur votre machine et permet à la lame de s'arrêter entre 5 à 7 secondes. Il est nécessaire de contrôler son efficacité avant chaque utilisation (une fois par jour). Si un réglage s'avère nécessaire, desserrer l'écrou situé à l'avant gauche de la coupelle pour tendre la bande frein (réf.130642/132080). Attention, un faible déplacement suffit. Contrôler ensuite le temps d'arrêt de lame, il doit se situer entre 5 et 7 secondes (pas moins de 5 secondes). Le cas échéant, affiner le réglage.

🔧- **Tension de la courroie**

Pour régler la tension de la courroie de la lame, il suffit:

- D'enlever la goupille qui relie la cellule à la coupelle,
- Enlever la coupelle,- passer des rondelles de devant la coupelle entre la coupelle et la cellule (ou le contraire),
- Réassembler le tout. Lame embrayée et moteur à l'arrêt, il faut une cote de 30 mm entre les 2 brins de la courroie (intérieur) . Pour obtenir cette cote, il faut jouer sur les rondelles de réglage de la coupelle : en interchangeant une rondelle de 3 mm de derrière avec une rondelle de 2 mm de devant la coupelle. On obtient une cote inférieure ...

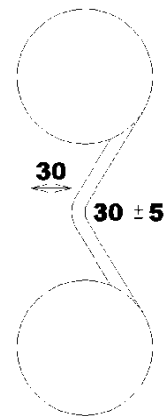

🔧- les lames:

Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut garder la lame de la débroussailleuse bien affûtée. Pour l'affûter, on peut se servir d'une meule. (A ne jamais faire lorsque la lame se trouve sur la débroussailleuse)

Nous vous conseillons de l'affûter après chaque période de 15 heures d'utilisation. Après cette opération, il faut vérifier l'équilibrage de la lame.

Un déséquilibre peut causer une usure prématurée de la machine due aux vibrations.

🔧 **Une lame faussée, endommagée ou déséquilibrée doit être remplacée.**

Il est très important d'aiguiser régulièrement la lame, une lame ébréchée fait perdre 25 à 30% de puissance à la machine.

DANGER: n'utiliser que des lames de rechange d'origine. Elles sont testées et homologuées. Lors du démontage de la lame, il est recommandé d'utiliser des gants robustes afin de se protéger contre les risques de coupure.

La lame peut être réglée en hauteur, en positionnant les rondelles 130652 sur ou sous la lame. Dans tout les cas, il est indispensable d'en laisser au minimum une au dessus de la lame.

Pour monter et démonter la lame :

- Débranchez la bougie du moteur afin d'éviter tout démarrage intempestif.
- Desserrer la vis de lame à l'aide d'une clef adaptée.
- Démonter puis affûter ou remplacer la lame.
- Resserrer énergiquement la vis de lame par le même moyen.


La lame peut être réglée en hauteur, en positionnant les rondelles (réf.130652).

🔧- Graissage:

- ①- de l'axe du bras galet tendeur: une à deux gouttes d'huile toutes les 20 heures et avant chaque première utilisation annuelle.
- ②- **Graisser le filetage des noix crantées des réglages du guidon une fois par an.**

🔧- Tension des chaînes:

- Pour tendre les chaînes se servir des trous de fixation des paliers prévus à cet effet, du « - » au « + ».(cf. Croquis)

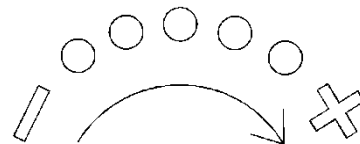

- **Transmission:**

- Graisser toutes les 20 heures et avant chaque première utilisation annuelle.
- Mettre la machine sur une table ou, éventuellement, mettre une grosse cale sous les roues.
- Ouvrir la tôle de fond (réf.132040) en dévissant les 2 vis (clé de 13) et sortir la plaque.
- A l'aide d'un pinceau fin à manche long, graisser légèrement mais régulièrement les 5 trains de chaîne. Graisse à utiliser: épaisse et filante.
- A l'aide d'une pompe à graisse, graisser les pièces pourvues de graisseurs (4 sur les 2 arbres arrières [voir éclatés]).

ATTENTION: EVITER tout surplus qui pourrait être projeté sur le plateau de friction.

- **Contrôle de l'état des galets de friction (à effectuer toutes les 25h):**

- Démonter la potence (réf.132124) sans démonter les câbles et gaines.



- Vérifier l'usure des galets de friction (réf.130318F). Si l'épaisseur de ferodo restant sur le galet est inférieure à 1mm, remplacer le ou les galets. Si cette épaisseur est inférieure à 2mm, augmenter la fréquence de contrôle. Une utilisation de la machine avec des galets trop usés (plus de ferodo sur la bande de roulement) entraînera une détérioration (rayures) du plateau de friction (réf.131053.200).

Une usure rapide des galets risque de se produire et le remplacement de ce plateau sera alors nécessaire.

- Profiter de cette opération pour contrôler les tensions de chaînes (cf paragraphe « **Tension des chaînes** »).
- Remonter la potence.

Résolution de problèmes de traction

La machine n'avance plus ou ne recule plus convenablement :

Contrôler l'avancement.

Pour Contrôler l'avancement, un outil (réf.132166) est fourni et se trouve dans la pochette plastique avec le manuel. Procéder comme suit :

- Mettre la machine en marche sur un sol plat.
- Mettre l'outil 132166 en position B entre la poignée de Marche avant et le mancheron (photo2). La machine ne doit pas avancer.



- Mettre l'outil 132166 en position A entre la poignée de Marche avant et le mancheron (photo3). La machine doit avancer.
- Faire la même vérification pour la marche arrière.

Si le contrôle est satisfaisant, ne pas toucher le réglage des poignées

(passer directement aux points de contrôle 3,4 et 5).

Si le contrôle fait apparaître un dysfonctionnement, réglez l'avancement selon la procédure décrite dans le chapitre suivant.

2) Régler l'avancement de la machine:

- Visser les tendeurs de gaine à fond afin de pouvoir reprendre à zéro le réglage.
- Mettre l'outil 132166 en position A entre le levier de Marche avant et la poignée du mancheron (photo 3).
- Dévisser le tendeur de gaine jusqu'à ce que la machine avance. Serrer le contre-écrou du tendeur de gaine.
- Procéder à l'identique pour la marche arrière.

Nota : A chaque réglage d'avance, recommencer cette opération, il en va de la durée de vie de vos galets.



3) Vérifier que les 2 câbles sont en état. Les remplacer si besoin.

☞- Remplacement des câbles de Marche avant et marche arrière :

- **A** Retirer la tôle de fond 132040 (sous la machine).

- **B** Dévisser les tendeurs de gaines des poignées Marche Avant et Arrière, pour avoir une longueur **X** (voir photo 4) de 10 à 15 mm.

- **C** Remplacer le ou les câbles usagés ou cassés.

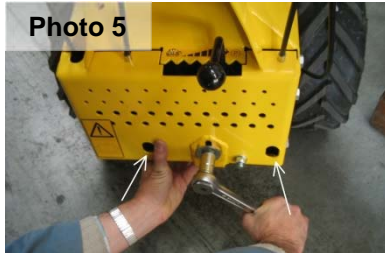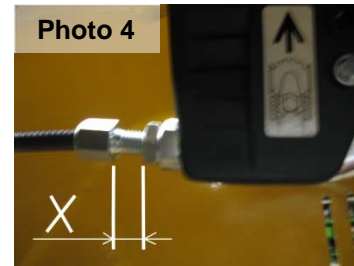

- **D** Pousser et maintenir le plateau en appui contre les 2 galets. Serrer l'écrou situé à l'arrière de la machine (voir photo 5).

- **E** Tirer sur le câble et serrer en passant par le trou de la tôle arrière (voir flèches sur photo 5). Si nécessaire, effectuer la même opération pour l'autre câble.

- **F** Redesserrer l'écrou situé à l'arrière de la machine.

- **G** Visser les tendeurs de gaines des poignées Marche Avant et Arrière, pour ramener **X** (voir photo 4) à 0.

- **H** Vérifier que l'écrou situé à l'arrière de la machine monte et descend librement (photo ci-contre). Dans le cas contraire, graisser la rondelle. L'écrou ne doit pas immobiliser l'axe, un jeu fonctionnel d'environ 1mm doit subsister.

- **I** Remettre la tôle de fond.

- **J** Pour un réglage plus fin, se reporter au paragraphe 1 (« Contrôler l'avancement »).




4) Nettoyer le plateau (réf.131053.200) ainsi que les galets (réf.130318F) s'ils sont souillés (graisse par exemple) avec un produit dégraissant.

5) Contrôler la pente de votre terrain.

Votre débroussailleuse forestière à moteur 4 temps ne doit pas être utilisée dans des pentes supérieures à 30%. Il en va de la sécurité de l'utilisateur ainsi que de la durée de la machine dans son ensemble (moteur et transmission).

Afin de vous assurer que la pente du terrain que vous souhaitez débroussailler n'est pas supérieure à cette limite, procéder comme suit :

-Poser une règle de 2 mètres sur le sol dans la partie haute et maintenez à l'horizontale à l'aide d'un niveau. La distance entre l'autre bout de la règle et le sol à sa verticale divisé par 2 vous donne la pente du terrain. Une mesure de 60 cm en bout de la règle de 2 mètres indique une pente de 30%.

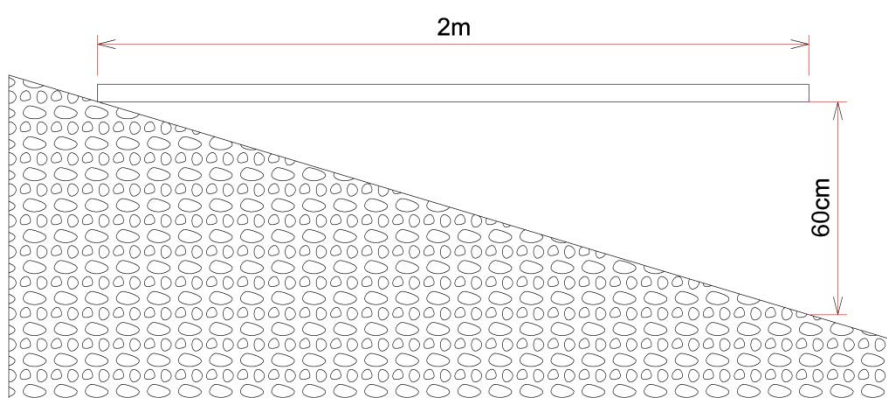

Pente Maximale d'Utilisation : 30% (environ 17°).

En aucun cas il ne faut utiliser la machine dans des pentes supérieures.

Conseil : Dans les pentes, il est conseillé d'utiliser la machine perpendiculairement à la pente (voir paragraphe : Travail dans les pentes).

6) En dernier ressort, contacter votre revendeur.

Ne jamais modifier les réglages autrement que défini dans le paragraphe « réglage de l'avancement de la machine », Il en va de votre sécurité et de la durée de vie des galets de traction ainsi que de la machine.


Accessoires

Aucun accessoire n'est prévu sur cette machine. Toute modification ou adaptation sans accord préalable du fabricant annule la garantie et met en cause la responsabilité de la personne qui a fait la modification.


Explication des autocollants apposés sur la machine

☞ ATTENTION !!!

Il est important de lire la notice d'instruction avant de mettre la machine en route.

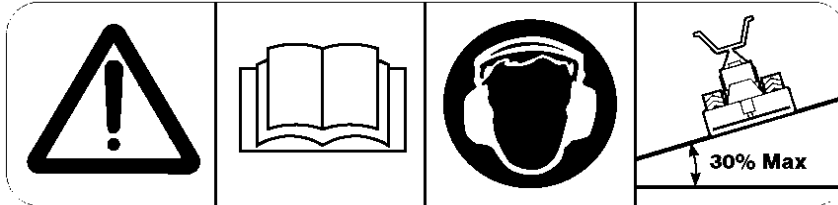

☞ TRAVAIL DANS LES PENTES

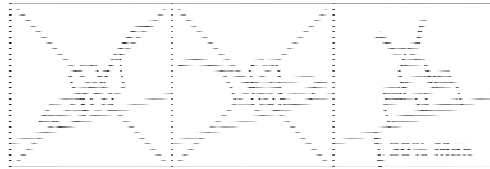

☞ NIVEAU SONORE !!!

Supérieur à 85 dB(A), port obligatoire d'une *protection individuelle de l'ouïe*



☞ ATTENTION DANGER DE BRULURES, MOTEUR TRES CHAUD



☞ EMBRAYAGE DE LA TRACTION


MARCHE AVANT:



MARCHE ARRIERE:



☞ CHANGEMENT DE VITESSE :



☛ EMBRAYAGE DE LA LAME :



IMPORTANT : Pour embrayer la lame, agir progressivement sur ce levier. Un embrayage trop brusque peut provoquer l'arrêt du moteur (à cause de l'inertie de la lame).

☛ REGLAGE DU MOTEUR :

Position démarrage

Fonctionnement

Ralenti
STOP



Position démarrage, le starter est engagé. Il doit être désengagé dès que le moteur est lancé afin d'éviter l'engorgement du carburateur.

☛ ATTENTION DANGER !!!


N'approcher ni les mains, ni les pieds, lame en rotation, **risque de blessures graves.**



ZONE D'UTILISATION (à délimiter)

Cette zone doit comprendre à ses quatre coins des panneaux placés de façon visible, signalant le chantier de débroussaillage, le danger de projections et l'interdiction pour les tiers de pénétrer dans cette zone.

A'B'C'D' = Zones à débroussailler
X = 50 m (Portée maximale que peuvent atteindre les projectiles)
A B C D = Zone interdite.

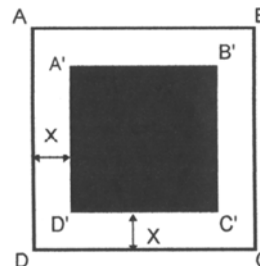

GARANTIE MOTEUR

La garantie du moteur est effectuée par le constructeur lui même.

Tous problèmes pouvant survenir sur le moteur pendant toute la durée de la garantie doit être traité directement et exclusivement avec le réseau du « constructeur du moteur ».

En aucun cas, la société ROQUES ET LECOEUR Alès ne peut intervenir et se substituer au constructeur moteur.



CONTRAT DE GARANTIE

ROQUES ET LECOEUR ALES

Nos matériels sont garantis au premier utilisateur à partir de la date de la livraison pour une utilisation normale et pour une machine conforme au modèle livré dans les conditions d'application ci-après.

PERIODE DE GARANTIE:

2 ans (6 mois pour un usage professionnel ou **30 jours** pour les machines de location) à compter de la date d'achat. La garantie du moteur est effectuée par le constructeur lui même.

IMPORTANT : Ne sont pas couverts par la présente garantie :

Toute panne résultant du non respect des prescriptions d'utilisation et d'entretien exposées dans la notice d'instruction.

Tout dommage accidentel ou résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification, ou de l'utilisation de toutes pièces ou accessoires autres que ceux recommandés par **ROQUES ET LECOEUR ALES**.

Toute panne résultant de l'utilisation d'un carburant inapproprié.

Le remplacement des pièces d'usure : chaînes, lames, courroies, câbles, ressorts, filtre, pneumatiques, boulonnerie, poignées de commandes.

Les interventions d'entretien et de réglage ordinaires présentées dans la notice d'instruction.

Les conséquences des pannes et le manque à gagner.

Les frais de transport aller et retour de la machine à réparer ainsi que les frais de main d'œuvre.

Le remboursement de la machine.

NOTA :

Garder précieusement ce document ainsi que la facture de la machine.
Ils vous seront nécessaires en cas de demande de garantie.

RECOURS:

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, notamment pour immobilisation du matériel et en cas d'accident ou incident.

Sous toutes réserves des droits statutaires du consommateur

**DECLARATION C.E.
DE CONFORMITE**

Je, soussigné JEAN PIERRE PUBERT, déclare par la présente que la machine décrite ci-dessous est conforme aux dispositions des Directives 2006/42/CE - 2000/14/ CE - 2004/108/CE

Description : Motofaucheuse à conducteur à pied

Nom commercial : RL1400

Fabricant : SERCI

Représentant autorisé à valider la documentation technique :

Jean Pierre PUBERT
ZI Pierre Brune
85110 Chantonnay France


Référence aux normes harmonisées **NF EN 12733 A1,**
NF EN ISO 14982 : 2009

Niveau de puissance acoustique garantie 105 dB(A).

Niveau de puissance acoustique mesurée 101 ±1 dB(A)

Fait à Saint Privat des Vieux (30340),
le 16/05/2011

JEAN PIERRE PUBERT



ZA des Espinaux
Route de Bagnols
30340 Saint Privat des Vieux

Tel : 04 66 30 26 19

Fax : 04 66 78 63 82

SAV / Pièces : 04 66 30 20 50

Internet : [roquesetlecoeur.com]

