Pliez sur la ligne pointillée

Apposez le cachet ici

ATTN: SERVICE DEPARTMENT

Pliez sur la ligne pointillée

WEIBANG®
GARDEN MACHINES

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited
Hanjiang Industrial Park, YangzhouCity,
Jiangsu Province 225127,P. R,China

PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES 10 ANS*

Broyeur électrique

Modèle : WB4003E

Manuel d'utilisation

(Traduction de la notice originale)

IPX4

Lire et comprendre les instructions avant d'utiliser la machine.
LIRE tous les chapitres avant de commencer l'utilisation, l'entretien ou la maintenance du broyeur.

F

Explication des symboles sur le broyeur

Alerte de sécurité

Attention aux projections possibles lors de l'utilisation

Lire le manuel d'instruction

Tenir les personnes à l'écart de la machine

Danger-lames rotatives. Gardez les pieds et les mains hors des ouvertures pendant le fonctionnement de la machine.

Prenez garde aux lames tranchantes

Coupez le moteur et enlevez la prise avant l'entretien ou si le fil a été endommagé.

Risque de décharge électrique

Ne travaillez pas sous la pluie et ne laissez pas l'appareil à l'extérieur lorsqu'il pleut.

Portez des protections auditives et occulaires

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Veuillez les deposer dans des endroits spécialisés pour le recyclage. Vérifiez avec votre détaillant le dispositif de recyclage.

Niveau de puissance sonore

Broyeur électrique
Manuel d'utilisation

Contenu

NOTE PRE-OPERATION.....01
REGLES DE SECURITE.....02
INFORMATION SUR LES AUTOCOLLANTS DE SECURITE.....03
GUIDE DES PIECES DETACHEES (pour entretien et remplacement).....06
ASSEMBLAGE.....10
Instructions pour le déballage.....10
Installation du broyeur.....10
POUR VOTRE SECURITE.....11
DISPOSITIFS ET CONTROLES.....12
OPERATION.....12
1.Pre-opération : liste de contrôle.....12
2. Utilisation du broyeur.....13
SERVICE ET REGLAGES.....15
1.Entretien du broyeur.....15
2. Dysfonctionnements.....15

Lire et comprendre les instructions avant d'utiliser la machine.
LIRE tous les chapitre avant de commencer l'utilisation, l'entretien ou la maintenance du broyeur.

Copyright Weibang Chine 2013
Tous droits reserves

NOTE PRE-OPERATION

Merci pour votre achat du broyeur électrique de WEIBANG WBSH4003E. Ce broyeur a été conçu et fabriqué en se focalisant sur la longévité et la performance.

WEIBANG Garden Machine Company Ltd s'est engagé à offrir des produits durables et un service après-vente de qualité. Le broyeur WBSH4003E est garanti pour une période d'un 1 an à compter de la date d'achat (excepté pour des utilisations à but commercial ou locatif). Cette garantie ne sera pas valable si la machine n'a pas été utilisée ou entretenue comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Tout dysfonctionnement de l'appareil ou demande de garantie résultant d'une mauvaise utilisation / interprétation du manuel d'instruction ne seront pas couverts par cette garantie.

Pour une utilisation optimale, l'opérateur doit lire le manuel d'instruction avant de se servir du broyeur. Ce support contient toutes les procédures d'utilisation, les mesures de sécurité à observer, l'entretien et des exemples de dépannages. Veuillez garder ce manuel près de vous comme référence.

Le WBSH4003E est un broyeur électrique conçu pour broyer ou déchiqueter des branches et des feuilles après un travail de jardinage. Avec ces broyeurs, vous pouvez transformer ces déchets organiques en compost de qualité pour l'agriculture et le jardinage. Au lieu de brûler vos déchets, vous pouvez les convertir en engrais pour le compostage, et le retour au sol.

N'EMPLOYEZ LE BROYEUR QUE POUR LES BRANCHES ET LES FEUILLES ET AUCUN AUTRE MATERIAU. La machine ne doit en aucun cas être utilisée dans un autre but que celui indiqué ci-dessus. L'utilisation inadéquate peut causer de sérieux dommages et/ou dommages physiques à l'environnement et à l'opérateur. Il est impératif que l'opérateur de cet équipement soit responsable de l'environnement opérationnel du broyeur. Veuillez être préparé et bien informé sur les précautions à prendre et les risques spécifiques de travail qui peuvent et/ou existent sur le chantier.

Actionné par un moteur de 2400W, le WBSH4003E est un appareil puissant qui commande 6 lames spéciales remplaçables sur un disque pour broyer et déchiqueter. Un mauvais entretien du broyeur réduira la productivité de l'outil et peut s'avérer risqué pour l'opérateur ou le spectateur. **N'utilisez pas la machine si elle a été modifiée ou mal entretenue.**

Tous les chantiers sont différents. Assurez-vous, en utilisant le broyeur WEIBANG, que tous les règlements locaux et codes sont suivis. Les utilisateurs et les personnes chargées de l'entretien doivent être formés pour utiliser cette machine en toute sécurité.

WEIBANG fait son maximum pour que chaque procédure décrite soit exacte et précise afin de s'assurer de votre plaisir et de votre satisfaction. Si vous avez des questions ou des soucis, veuillez contacter votre revendeur WEIBANG local ou le distributeur exclusif national WEIBANG.

Données techniques

Modèle	WBSH4003E
Moteur	Courant alternatif 230V~50Hz, S1: 1800W, S6(40%):2400W
Intensité	9 ampères
Protection de surcharge	8 sec, action retardée
Régime moteur	2800 Tr/min
Diamètre des branches (Max.)	Ø40mm
Nombre de lames	1 disque de 6 couteaux
L×W×H	770×570×1,320mm
Poids	58kg
Niveau de bruit LWA(2000/14/EC)(Kpa=2.5)	117dB(A)
Niveau pression accoustique à l'oreille de l'opérateur LPA(EN13683)	96.2dB(A)

REGLES DE SECURITE

1 - **LISEZ ET COMPRENEZ LE MANUEL D'INSTRUCTION AVANT L'UTILISATION DU BROYEUR.** Ne mettez pas en marche la machine avant de connaître son fonctionnement. **Il est conseillé d'interdire l'usage de cet appareil aux personnes de moins 16 ans ainsi qu'à celles ne connaissant pas les consignes d'utilisation.**

Cette déchiqueteuse n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2. Avant d'utiliser le broyeur, assurez-vous qu'il soit correctement monté.
a. Vérifiez toutes les commandes de moteur et le bon fonctionnement de la sécurité.
b. Assurez-vous que les écrous et les boulons soit correctement vissés et que les caches et déflecteurs soient en bon état.
c. Vérifiez que le disque de coupe soit en bon état pour éviter tout risque. Les serrages de vis devraient être vérifiés toutes les 20 heures de travail

Si l'un des contrôles ci-dessus est négatif, veuillez prendre les mesures nécessaires pour réparer l'appareil avant sa prochaine utilisation.

3.Le broyeur est conçu pour l'usage privé (jardinage & loisirs). S'il est utilisé dans les jardins publics, les parcs, terrains de sport, en sylviculture et dans les entreprises agricoles, une attention plus particulière doit être prise.
- Le broyeur est conçu pour couper des matériaux organiques tels que coupes d'arbre ou de haie, rhizomes, écorces et matériaux semblables.
- En aucun cas il ne doit être employé pour la coupe de pierres, verre, textiles, métaux, plastiques. Toute tentative endommagera le système de coupe.
- Le broyeur ne doit pas être accouplé à d'autres outils.
- Le broyeur ne doit pas être utilisé si d'autres personne, particulièrement enfants ou animaux sont à proximité.
- Travaillez seulement quand la visibilité est bonne.
- Le broyeur ne doit pas être utilisé si la trémie d'alimentation est absente, endommagée ou mal montée. Si elle est endommagée ou manquante, il faut absolument le remplacer pour des raisons de sécurité.

UTILISEZ TOUJOURS LE BROYEUR DEHORS ! !

4.Lorsque vous utilisez le broyeur, suivez ces directives pour des raison de sécurité personnelle :
- Portez un équipement et un habillement appropriés pour ce travail : protections auditive et oculaire, gants, masque à poussière et tout autre article approprié à ce genre de travail.
- Il est également conseillé de porter des chaussures fermées avec semelles antidérapantes et en aucun ca être nu-pieds ou porter des sandales ouvertes.
- L'appareil doit être utilisé en bonne position, sur une surface ferme et plane.
- N'actionnez pas la machine sur du pavé, du béton ou sur du gravier. La mise en marche sur une surface dure peut faire tressauter le matériel ou provoquer un contrecoup. Le broyeur peut également vibrer entraînant l'usure prématurée des pièces et une usure des fixations.
- Ne portez aucun bijou, cravate ou autres articles lâches qui pourraient être accrochés par le broyeur.
- Attachez vos cheveux, surveillez votre habillement afin d'éviter tous risque et obstruction.
- Avant de mettre en marche la machine, assurez-vous que la chambre de broyage est vide.
- Gardez les mains, les habits volants, cheveux, bijoux et autres affaires hors de la chambre d'alimentation, de la trémie ou toutes autres pièces mobiles de la machine.
- Ne montez pas sur la machine. Gardez un équilibre et un maintien appropriés à tout moment.
- Gardez votre visage et votre corps dos au broyeur lors du chargement.
- En introduisant les matériaux dans la machine, faites extrêmement attention à exclure les morceaux de métal, de pierres, de bouteilles, de bidons ou autres objets étrangers.
- Ne laissez pas les matériaux traités s'accumuler dans la zone de décharge ; ceux-ci peuvent empêcher un bon écoulement et peuvent provoquer un contrecoup lors du chargement.
- Maintenez le moteur propre, sans débris.
- Ne transportez pas ou ne déplacez pas le broyeur si celui-ci est en marche. Si vous devez le soulever ou l'incliner, par exemple pour le transport, le moteur doit être coupé. Attendez l'arrêt complet de la rotation des couteaux et déconnectez toujours la prise de courant.

REGLES DE SECURITE SUITE...

5. Pour la sécurité d'autrui et la vôtre, observez les précautions suivantes :
● Lorsque la machine est en marche, toute personne doit se trouver à une distance d'au moins 10 mètres.
● Arrêtez l'opération si quelqu'un ou quelque chose (personne, animal, etc.) s'approchent près du broyeur en marche.
● Avant d'arrêter le broyeur, la chambre d'alimentation doit être vide, autrement le disque de coupe peut bloquer une fois l'appareil remis en marche.
● Si le mécanisme de coupe heurte un objet étranger ou si la machine démarre avec un bruit ou une vibration peu communs, coupez immédiatement le moteur et laissez la machine s'arrêter. Débranchez la prise et prenez les mesures suivantes :
a.Inspectez l'appareil pour déceler un éventuel dommage.
b.Remplacez ou réparez les pièces endommagées.
c.Vérifiez et resserrez toutes les pièces desserrées.
● Arrêtez le travail et stoppez l'appareil. Si le broyage bloque la machine ou force inutilement, exemple : branches épaisses. A ce moment seulement vous pouvez inspecter la machine pour trouver les causes possibles. Si des pièces ont été endommagées, les réparations doivent être faites par des personnes qualifiées.
● Avant l'inspection ou l'entretien d'une partie de la machine, éteignez le moteur et retirez la fiche de câble d'alimentation et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont venus à un arrêt complet. Lorsque vous travaillez à proximité de la lame de coupe des gants de protection doivent toujours être portés.
● Ne nettoyez pas le broyeur à l'eau courante ou avec un nettoyeur haute pression.
● Ne laissez jamais la machine sans surveillance. Coupez le moteur dès que vous quittez le lieu de travail.
N'UTILISEZ JAMAIS l'appareil si l'une des conditions ci-dessous se vérifie :
a.Tout affaiblissement (c.-à-d. : sous traitement médical, effets secondaires médicinaux, alcool, drogues etc.) de l'opérateur.
b.L'opérateur n'a pas lu ou pas compris le manuel d'utilisation.
c.L'opérateur ne comprend pas clairement le fonctionnement du broyeur.
d.Les dispositifs de sécurité de la machine ne sont pas en place ou endommagés nécessitant une réparation
e.L'opérateur n'est pas convenablement vêtu pour utiliser la machine.
6. Attention aux enfants. Des accidents tragiques peuvent se produire si l'opérateur n'est pas informé de la présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par ce genre d'appareils / d'activité. Ne présumez jamais qu'ils sont toujours à l'endroit où vous les avez vu pour la dernière fois.
a.Ecartez les enfants de l'endroit où vous travaillez et laissez-les sous la responsabilité d'un adulte.
b.Soyez vigilant et coupez le moteur lorsque des enfants entrent dans la zone.
c.Ne permettez jamais à un enfant d'actionner le broyeur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

AVERTISSEMENT ! Cette machine produit un champ électromagnétique lors du fonctionnement. Ce champ peut, selon les circonstances, interférer sur des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque, nous recommandons aux personnes ayant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant d'implant avant d'utiliser cette machine.

INFORMATION SUR LES AUTOCOLLANTS DE SECURITE

Ces autocollants sont situés sur le châssis et le moteur. Remplacez les autocollants endommagés ou illisibles : appelez le revendeur pour plus d'information. Pour l'endroit des autocollants sur le châssis, reportez-vous aux schémas et à la liste des pièces.

NOTE : Pour les autocollants du moteur, reportez-vous au manuel d'instruction du moteur ou contactez le fournisseur.

Ci-dessous, vous trouverez les autocollants disponibles pour commander à nouveau. Tous les autocollants sont disponibles pour le remplacement excepté pour le numéro de série de l'unité qui est un numéro unique servant aux garanties.

Pour d'éventuelles questions, n'hésitez pas à contacter le revendeur local WEIBANG ou le distributeur national exclusif.

INFORMATION SUR LES AUTOCOLLANTS DE SECURITE

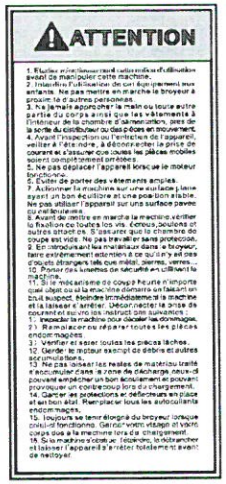

OPERATEUR: REF NO. 4SHLP04011
Qté souhaitée =WB40E:1PCS

SERVICE: REF NO.4SHLP08011
Qté souhaitée=WB40E:1PCS

PROTECTION: REF NO. 8SH2009010
Qté souhaitée =WB40E:2PCS

BROYAGE: REF NO. 4SHLP06011
Qté souhaitée =WB40E:2PCS

SECURITE: REF NO. 8SH2006011
Qté souhaitée =WB40E:1PCS

CHARGEMENT: REF NO. 4SHLP05011
Qté souhaitée =WB40E:1PCS

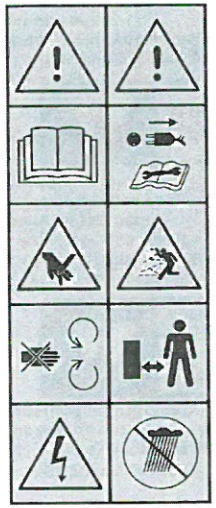

ATTENTION: REF NO. 4SHLP03010
Qté souhaitée =WB40E:1PCS

WB40E
SHREDDERS

NOM -WB40E: REF NO. 4SHLP02010
Qté souhaitée =1PCS

WEIBANG®

LOGO: REF NO. L0401040
Qté souhaitée =WB40E:1PCS

INFORMATION SUR LES AUTOCOLLANTS DE SECURITE

CHAMBRE: REF NO. L0106080
Qté souhaitée =WB40E:1PCS

LAME: REF NO. 4SHLP07011
Qté souhaitée =WB40E:2PCS

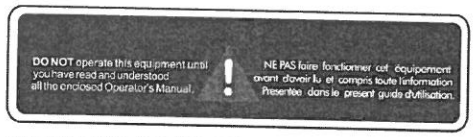

TREMIE: REF NO. L0106050
Qté souhaitée =WB40E:1PCS

NE PAS UTILISER COMME UNE MARCHE: REF NO. 4SHLP09010
Qté souhaitée =WB40E:1PCS

ATTENTION

1. Familiarisez-vous avec le manuel avant d'utiliser cet équipement.
2. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser cet équipement. N'actionnez pas le broyeur à proximité de spectateurs.
3. Ne mettez pas les mains ou toute autre partie du corps à l'intérieur de la chambre d'alimentation, près de la sortie du distributeur et ne vous approchez d'aucune pièce en mouvement.
4. Avant toute inspection ou entretien, éteignez la machine, déconnectez la prise de courant et veillez à ce que les pièces mobiles soient arrêtées.
5. Ne déplacez pas la machine alors que le moteur fonctionne.
6. Évitez de porter des vêtements amples.
7. Actionnez la machine seulement sur une surface plane, ayez un bon équilibre et une position stable. N'utilisez pas la machine sur une surface pavée ou caillouteuse.
8. Avant de mettre en marche la machine, vérifiez que les vis, écrous, boulons et autres attaches sont correctement fixés ; assurez-vous que la chambre de coupe est vide. Ne travaillez pas sans protection.
9. En introduisant les matériaux dans le broyeur, faites extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas d'objets étrangers tels métal, pierres, verre...
10. Portez des lunettes de sécurité en utilisant la machine.
11. Si le mécanisme de coupe heurte n'importe quel objet étranger ou si la machine démarre en faisant un bruit suspect,coupez immédiatement l'interrupteur et laissez la machine s'arrêter.Débranchez et suivez les instructions suivantes :
1) Inspectez la machine pour déceler les dommages.
2) Remplacez ou réparez toutes les pièces endommagées.
3) Vérifiez et serrez toutes les pièces lâches.
12. Gardez le moteur exempt de débris et autres accumulations.
13. Ne laissez pas les restes de matériau traité s'accumuler dans la zone de décharge, ceux-ci peuvent empêcher un bon écoulement et peuvent provoquer un contrecoup lors du chargement.
14. Gardez les protections et déflecteurs en place et en bon état. Remplacez tous les autocollants endommagés.
15. Tenez-vous toujours éloigné du broyeur lorsque celui-ci est en marche. Gardez votre visage et votre corps dos au broyeur lors du chargement.
16. Si la machine s'obstrue, éteignez-la, débranchez et laissez l'appareil s'arrêter totalement avant de nettoyer.

INFORMATION SUR LES AUTOCOLLANTS DE SECURITE

DANGER
LAMES DE COUPE TOURNANTES
GARDEZ LES MAINS ET LES PIEDS HORS DES OUVERTURES DE CHARGEMENT LORSQUE LA MACHINE FONCTIONNE POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE CORPOREL SÉRIEUX. ARRÊTEZ LE MOTEUR, DEBRANCHEZ ET LAISSEZ LA MACHINE S'ARRÊTER COMPLETEMENT AVANT DE NETTOYER OU DE PROCEDER A DES AJUSTEMENTS.

DANGER
LE PROTECTEUR A ETE ENLEVE.
N'UTILISEZ PAS LE BROYEUR SANS LE PROTECTEUR EN PLACE. VOUS ENCOUREZ DES RISQUES SERIEUX.

ATTENTION
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTE OPERATION DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN.

N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS LE MANUEL..

ATTENTION
N'ESSAYEZ PAS DE REPARER ENTRETENIR OU TRANSPORTER LA MACHINE AVANT QUE TOUTES LES PIECES MOBILES SOIENT TOTALEMENT ARRETEES. DANS LE CAS CONTRAIRE, VOUS ENCOUREZ DE GRAVES RISQUES.

BROYAGE Ø Max. 20MM

COUPE Ø Max. 40MM

GUIDE DES PIECES DETACHEES

L'entretien régulier et le remplacement de pièces sont des étapes importantes pour prolonger la durée vie de votre équipement et apprécier sa performance optimale. En procédant aux réparations ou à l'entretien, vérifiez toujours que vous êtes dans un endroit sûr, aéré et que l'opérateur connaît tous les aspects de la machine et les procédures appropriées.
Ce manuel est un guide représentatif du WBSH4003E. Toutes utilisations autres que celles figurant dans ce manuel sont strictement interdites. Bien que ce guide ait été conçu d'une manière des plus rigoureuses, WEIBANG se réserve le droit de mettre à jour et de modifier la machine sans avis préalable.
Avant de procéder à quelconque entretien ou réparation, contactez svp notre distributeur afin d'avoir de plus amples informations et de commander les pièces appropriées.

Pour commander les pièces de rechange, fournissez les informations suivantes :
1. Marque
2. Numéro du modèle
3. Numéro de série
4. Quantité requise de chaque pièce
5. Numéros de la pièce
6. Descriptions de la pièce.

Toutes les pièces WEIBANG sont garanties par le fabricant : défauts de fabrication et matériel. Consultez la page de garantie dans le manuel pour plus de détails sur notre politique de garantie.

GUIDE DES PIECES WB4003E

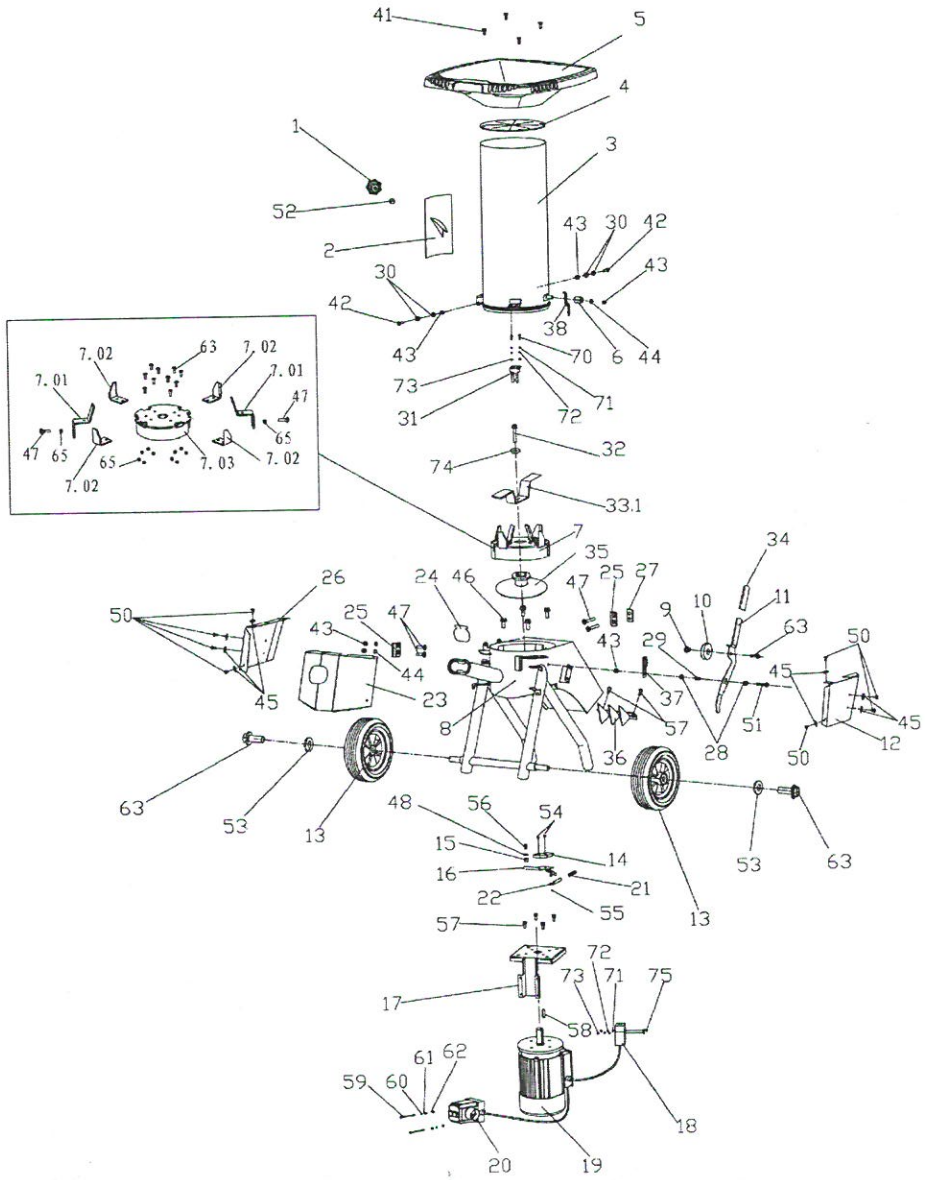

LISTE DES PIECES - WB4003E

N°.	WB REF N°.	DESCRIPTION	名称	QTE.
1	4SH0501050	Bouchon rondelle	手柄	1
	0301012000	rondelle	平垫M12	1
2	4SH0501040	porte	活动门	1
3	4SH0501030	tube d'alimentation	料筒焊接	1
	0102008025	boulon de bride	法兰边螺栓M8×25	2
	0202008000	contre-écrou	自锁螺母M8	3
	0301008000	rondelle	平垫M8	1
	2401008000	rondelle crantée	外锯齿锁紧垫圈 M8	1
4	4SH0501020	déflecteur	橡胶挡板	1
5	4SH0500010	trémie	塑料斗	1
	0112006016	vis intérieure	内六角沉头螺钉M6×16	4
6	4SH0501060	bague nylon	尼龙辊子	1
7	4SH0400010	disque d'assemblage	刀盘总成	1
7.01	4SH0402010	lame de coupe	碎枝刀	2
	0203008000	contre-écrou	全金属自锁螺母M8	4
	0112008025	vis intérieure	内六角沉头螺钉M8×25	2
	0102008020	boulon de bride	法兰边螺栓M8×20	2
7.02	4SH0403010	lame de broyage	切片刀	4
	0102008020	boulon de bride	法兰边螺栓M8×20	8
	0203008000	contre-écrou	全金属自锁螺母M8	8
7.03	4SH0401010	disque support de lames	刀盘焊接	1
8	4SH0100010	chambre de broyage	粉碎室焊接	1
	0102012030	Boulon de bride	法兰边螺栓M12×30	4
9	4SH1303010	arbre	芯轴	1
10	4SH1302010	roue nylon	滚轮	1
11	4SH1304010	poignée de verrouillage	锁紧臂焊接	1
	0102008020	boulon de bride	法兰边螺栓M8×20	1
	0102008045	boulon de bride	法兰边螺栓M8×45	1
	0202008000	contre-écrou	自锁螺母M8	1
12	4SH1201010	protection droite	右护罩	1
	4SH3101010	écrou actif	ST4.8快拆簧片螺母	4
	0106005019	vis	ST4.8×19自攻螺钉	4
13	4SH0800010	roue	车轮	2
	0102008020	boulon de bride	法兰边螺栓M8×20	2
	0302008000	grosse rondelle	加大平垫M8	2
14	4SH0902010	bloc de frein	刹车块	1
15	4SH1001010	bague	轴套	1
16	4SH0901010	bras de frein	刹车臂焊接	1
	0108005008	vis	沉头螺钉M5×8	2
	0501004018	goupille fendue	销4×18	1
	0102006020	boulon de bride	法兰边螺栓M6×20	1
	0301006000	rondelle	平垫M6	1
17	4SH1900010	bride de connexion	连接法兰焊接	1
	0102008016	Boulon de bride	法兰边螺栓M8×16	4

LISTE DES PIECES - WB4003E

N°.	WB REF N°.	DESCRIPTION	名称	QTE.
18	4SH3201010	commutateur	微动开关	1
	0106004035	Vis fendue	十字槽盘头螺钉M4×35	2
	0301004000	rondelle	平垫M4	2
	0401004000	rondelle à ressort	弹垫M4	2
	0201004000	écrou	六角螺母M4	2
19	YY80L2400	moteur électrique	2.4KW电机	1
	1101008030	clé	平键M8×30	1
20	4SH2400010	commutateur	开关总成	1
	0106005055	vis fendue	十字槽盘头螺钉M5×55	1
	0301005000	rondelle	平垫M5	1
	0401005000	rondelle à ressort	弹垫M5	1
	0201005000	écrou	六角螺母M5	1
21	4SH1101010	ressort	刹车压簧	1
22	4SH1700010	tige	导杆	1
23	4SH0700010	protection centrale	前护罩	1
24	4SH2200010	déflecteurs	挡板	1
25	4SH0300010	enclume	底刀	2
	0112008025	Vis intérieure	内六角沉头螺钉M8×25	4
	0202008000	contre-écrou	自锁螺母M8	2
	0301008000	rondelle	平垫M8	2
26	4SH1600010	protection gauche	左护罩	1
	4SH3101010	Ecrou actif	ST4.8快拆簧片螺母	4
	0106005019	Vis	ST4.8×19自攻螺钉	4
27	4SH2300010	enclume entretoise	底刀垫片	1
28	4SH1500010	bague nylon	尼龙套	2
29	4SH1400010	bague	隔套	1
30	4SH2100010	entretoise	隔套2	4
31	4SH3301010	clé de commutateur	开关钥匙	1
	0106004012	vis avec fente en travers	十字槽盘头螺钉M4×12	2
	0301004000	rondelle	平垫M4	2
	0401004000	rondelle à ressort	弹垫M4	2
	0201004000	écrou	六角螺母M4	2
32	4SH3001010	boulon central	中心螺栓M10×1.25×55-L	1
	0301010000	Rondelle	平垫M10	1
33.1	4SH0600011	lame de coupe 2	碎枝刀2	1
34	4SH1301010	poignée	把套	1
35	4SH0200010	disque de freins	刹车盘焊接	1
36	4SH2600010	Déflecteur de sécurité	安全隔栅	1
	0102008016	Boulon de bride de sortiége	法兰边螺栓M8×16	2
37	4SH2000010	Printemps crochet	弹簧钩	1
38	4SH0501080	Sécurité loquet	安全舌	1

ASSEMBLAGE

Lisez soigneusement les instructions ci-dessous et le manuel dans sa totalité avant d'utiliser votre nouveau broyeur.

Celui-ci a été pré-monté à l'usine, excepté certaines pièces pour l'expédition. Toutes les pièces telles que les écrous, les rondelles, les boulons, etc. nécessaires pour l'assemblage ont été attachées sur la machine. Pour assurer un bon fonctionnement, assurez-vous que les pièces et le matériel sont parfaitement serrés. Utilisez les outils adéquates pour ces opérations.

I INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT : Pour empêcher tout dommage corporel ou matériel, n'essayez pas de mettre en marche le moteur avant que toutes les étapes d'assemblage soient terminées et que vous ayez lu et compris les consignes de sécurité de ce manuel.

INTRODUCTION

Veuillez suivre soigneusement ces étapes d'assemblage pour monter correctement votre machine. Nous vous recommandons de lire ce chapitre entièrement.

NOTE : Toutes les références gauche, droite, avant et arrière de la machine sont déterminées par rapport à la position arrière de la machine.

INSPECTION APRÈS LA LIVRAISON

En déballant la machine, vérifiez qu'il n'y ait aucun dommage et que toutes les pièces sont présentes. Si toutefois vous constatiez un dommage / manque de pièces, informez votre distributeur WEIBANG qui vous a vendu la machine.

OUTILS/MATERIEL REQUIS :

Clé active

ETAPES DE DÉBALLAGE

- Coupez la bande en plastique. Pour ouvrir le carton, enlevez tout d'abord le panneau de contre-plaqué.
- Enlevez le bac de remplissage et le tube de chargement.
- Enlevez tous les panneaux autour.
- Enlevez la machine de la palette en bois.
- Vérifiez le carton et enlevez les pièces additionnelles incluses avec le broyeur.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage.

II COMMENT INSTALLER VOTRE BROYEUR

ATTENTION : Portez des gants de protection lors de l'installation de votre broyeur.

PRÉPARATION

Les pièces suivantes doivent être dans l'emballage avant que le broyeur soit assemblé :

- Broyeur
- Bac de remplissage et tube de chargement
- Manuel d'utilisation avec carte de garantie. Si toutefois l'une de ces pièces manquait, merci de contacter votre distributeur WEIBANG.

ASSEMBLAGE

REASSEMBLEZ L'OUVERTURE D'ALIMENTATION DU BROYEUR (Fig.1)

- Placez le bac de remplissage et le déflecteur sur la bride supérieure de l'ouverture de prise du broyeur. Vissez le bac de remplissage fortement avec 4 vis hexagonales sur la bride, le déflecteur et la bride d'ouverture de prise.
- Placez le tube de chargement avec le bac de remplissage sur le capot du broyeur de telle manière que les deux trous des languettes supérieures s'insèrent dans les trous correspondants des languettes inférieures sur le capot.
- Vissez la prise d'ouverture fortement avec 2 vis hexagonales, 4 bagues nylon et 2 contre-écrous à quatre trous.
- Fermez le tube de chargement au capot du broyeur par la poignée de verrouillage.

ATTENTION : Il n'est pas possible d'utiliser le broyeur si le tube de chargement n'est pas placé au bon endroit, une commande de sécurité coupe alors le courant du moteur. Si le moteur continue à fonctionner après que le tube de chargement ait été enlevé, la commande de sécurité devra être contrôlée par un technicien.

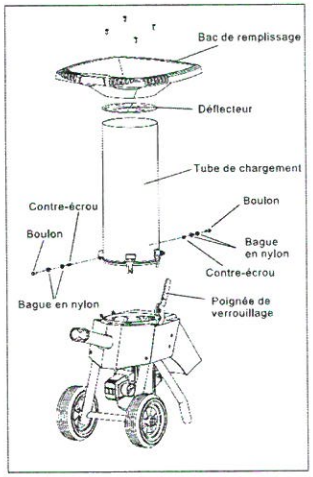

Fig.1

POUR VOTRE SECURITE

AVERTISSEMENT : Coupez le courant, débranchez avant de régler, nettoyer la machine. Même chose si le câble est coupé ou endommagé.

ATTENTION : Ne touchez pas les lames tournantes.

1.Pour une opération sur le moteur électrique : Examinez le fil électrique régulièrement pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé ou usé.

- Eloignez les câbles du dispositif d'éjection. Coupez le moteur et débranchez avant de travailler sur les disques, de procéder à des vérifications ou de nettoyer.
- Les connections de câbles doivent être faits de caoutchouc ou être couverts de caoutchouc et doivent être conformes à la norme de DIN/VDE 0620.
- La douille du câble doit être équipée d'un fusible de 16 ampères.
- Les installations électriques du broyeur ne doivent pas être modifiées.
- Toutes les pièces endommagées doivent être remplacées.
- Si le broyeur n'est pas utilisé pendant une longue période, veillez à le débrancher.
- Assurez-vous que le câble n'est ni plié, ni coincé.
- Il est recommandé que les dispositifs de courants résiduels aient un courant de défaut nominal de 0.03 ampère maximum ou bien que les dispositifs protecteurs semblables soient utilisés à défaut.

Note : La prise du câble doit être protégée contre l'eau et les éclaboussures. Pour des raisons de sécurité et de garantie, seules les pièces originales WEIBANG, en particulier les lame du broyeur, doivent être utilisées.

Les droits d'apporter des changements techniques sont exclusivement réservés !

DISPOSITIFS ET CONTROLES

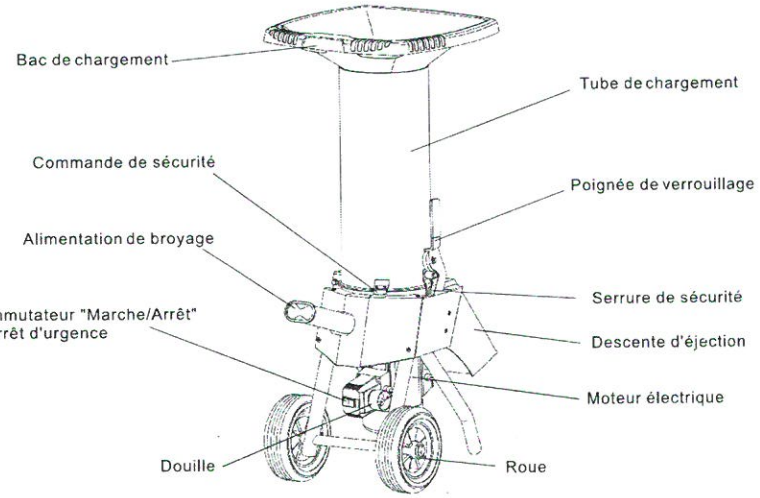

OPERATION

1. Pré-opération liste de contrôle

Avant d'utiliser le broyeur électrique (câble électrique débranché), il est recommandé de suivre les instructions suivantes pour des raisons de sécurité et u fonctionnement de la machine optimal.

1) Passez en revue les chapitre « sécurité » et « dispositifs et Contrôles » de ce manuel. Lisez toutes les instructions de sécurité, de commandes, les consignes indiquées sur les autocollants.
2) Vérifiez et assurez-vous que tous les écrous et boulons, particulièrement ceux des lames, soient fortement serrés, que les protections et les déflecteurs sont en place et en bon état. Serrez ou remplacez si nécessaire. S'il y a des pièces usées ou endommagées, N'UTILISEZ PAS LA MACHINE. Notez les pièces dont vous avez besoin et contactez votre revendeur WEIBANG ou votre distributeur national pour les pièces de rechange ou plus de conseils.
3) Vérifiez que toutes les commandes du moteur et du frein sont en bon état de marche.
4) Serrez toutes les vis en cas de besoin ! Vérifiez les vis toutes les 20 heures de travail environ.
5) Assurez-vous que le bac de chargement est correctement monté !
6) Vérifiez et assurez-vous que la chambre de coupe est vide.

ATTENTION: Si l'un de ces contrôles est négatif, prenez les mesures de nécessaires avant d'utiliser votre appareil.

ATTENTION: Portez toujours des vêtements appropriés à l'usage de cette machine. Ceci inclut également le port de protections auditives, oculaires, de gants, de masque à poussière ou tout autre équipement de protection.

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser la machine, lisez toutes les instructions de sécurité, contrôles et opérations de la machine indiquées dans ce manuel et sur les autocollants situés sur la machine. Des risques sérieux pourraient survenir en cas de non respect de ces recommandations.

OPERATION

2. Utilisation du broyeur

Fixation du câble

Note : Un câble de connection avec une qualité minimum de H05RN-F selon la norme DIN 57 282/VDE 0282 et un connecteur caoutchouc/enduit (1.5 mm² minimum) est exigé pour actionner le broyeur. Le câble de sécurité de weibang remplit ces conditions. Le dispositif doit être relié à une alimentation de 230 V, douille antichoc avec un fusible de protection de 16 A.

Le câble doit au moins mesurer 15 mètres et maximum 40 mètres. Plus le câble est long, plus la puissance est réduite.
Tout d'abord reliez le câble à la prise sur le boitier du commutateur et fixez avec un crochet de sécurité.
Reliez alors l'autre extrémité à l'alimentation.
Si vous débranchez les câbles, enlevez toujours la prise de courant d'abord.

Commande de sécurité
C'est un bouton "ARRÊT" situé près de l'ouverture de la chambre de broyage, qui interrompt l'alimentation d'énergie au moteur quand la chambre est ouverte par le basculement du tube de chargement. La machine ne peut pas se remettre en marche tant que le tube n'est pas remis en place.

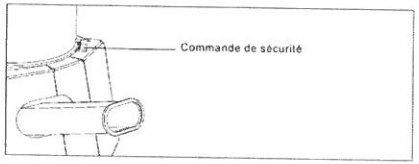

Commutateur d'opération
Le commutateur d'opération sous la chambre de broyage a les fonctions suivantes :
Appuyez sur le commutateur On/Off
Commutateur champignon=Bouton arrêt d'urgence ; interrompt l'alimentation d'énergie du moteur.
Protection de surcharge=Coupe le moteur lorsque le disque est bloqué plus de 5 sec.

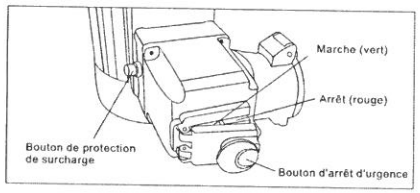

Mise en route du moteur
Ouvrez le cache jaune et pressez le bouton vert, le moteur et le disque démarrent.

Note : Si le broyeur est surchargé, le système de protection s'activera et arrêtera le moteur immédiatement pour le protéger. La machine ne peut alors pas se remettre en marche directement en pressant sur le bouton vert. Vous devez attendre quelques minutes et appuyer sur le bouton « reset » (remise à zéro) se situant sur l'aile gauche du commutateur, puis vous pouvez remettre en marche la machine avec le bouton vert.

Note : Si le broyeur fonctionne sur une longue durée, la protection thermique peut s'activer et arrêter le moteur. Attendez quelques minutes pour laisser refroidir le moteur. Puis, redémarrez la machine.

Attention !
Dès que le moteur démarre, le disque du broyeur commence aussi à tourner. Coupez toujours le moteur si le broyeur n'est pas utilisé quelque soit la durée. Débranchez l'appareil si vous devez effectuer une quelconque opération sur celui-ci.

Arrêt du moteur
Ouvrez le cache jaune et pressez le bouton rouge « O », ou bien appuyez directement sur le bouton rouge champignon en cas d'urgence : Poussez le bouton rouge champignon (arrêt d'urgence) ; par exemple si le disque du broyeur est bloqué !

Transport du broyeur
Inclinez le bac de chargement vers l'arrière en tenant la poignée avec un pied placé fermement sur l'axe de roue. Le broyeur peut se déplacer dans cette position.

Note : Pour votre propre sécurité, ces consignes doivent être lues et suivies en utilisant le broyeur.

Respect des horaires
Les broyeurs ne peuvent être utilisés les dimanche et jours fériés. De plus, des restrictions régionales peuvent s'appliquer. L'information peut être obtenue auprès des autorités compétentes. Nous recommandons de porter des gants de sécurité, des lunettes de sécurité et des bouchons d'oreilles pour votre sécurité personnelle en travaillant avec le broyeur.

Système de coupe
Votre broyeur WEIBANG est équipé d'un système de coupe spécial 6 lames. La dimension de la trémie permet de ne pas préparer ou raccourcir les branches. Celles-ci sont aspirées dans le broyeur et hachées finement. Les branches épaisses peuvent être mieux hachées si le bois est fraîchement coupé.
- Dans le cas de branches avec beaucoup de brindilles (par exemple, les pommiers, l'aubépine, etc.) seules les branches latérales doivent être enlevées afin de s'assurer qu'elles ne bloquent pas dans le bac de chargement. Une taille optimale des particules destinées au compost est réalisée seulement après un processus de broyage.
- Lorsque le moteur a démarré, remplissez le bac tout en restant derrière la machine. Vous devez charger en premier l'extrémité de la branche la plus épaisse.
- Vous pouvez changer la taille des morceaux en actionnant une manette située sur le tube de chargement. Déplacez la manette" découpage pièce 1 (Cf page 7) " vers le " découpage pièce 2 (Cf page 7) "et resserrez la molette.

Faites attention aux points suivants lorsque vous broyez :
- Des brindilles et les branches minces peuvent être insérées immédiatement sans préparation.
- Ne remplissez pas au-dessus du niveau le bac de chargement et seulement des matériaux destinés à être broyés. Dans le cas contraire, les matériaux peuvent devenir dangereux autour des lames.
- Ceci se vérifie particulièrement pour les matériaux flexibles et visqueux (bouleau, saule etc.).
- Le bois fraîchement coupé jusqu'à 38 millimètres doit être guidé vers la lame.
- Alimentation du bois coupé à la main et à la volée.
- Le matériau à couper est entraîné et automatiquement traité.
- L'épaisseur de branche 0-38 millimètres s'applique seulement pour le bois fraîchement coupé !

Les racines et les buissons doivent être débarrassés de leurs déchets : terre, pierres ... ceux-ci peuvent rapidement endommager les lames. C'est pourquoi il est préférable de nettoyer les matériaux, de les secouer afin de supprimer les résidus. Les vieilles plantes et déchets de jardin contiennent souvent beaucoup d'humidité et peuvent obstruer le système de coupe. Nous recommandons que ce type de matériau soit laissé pendant quelques jours à sécher avant le traitement.

NOTE : Les matériaux mous nécessitent des lames très aiguisées, autrement ils risquent de s'enrouler autour du disque. Il est préférable d'alterner entre matière sèche et humide.

En faisant ceci, l'intérieur du bac se nettoie automatiquement. Le matériel grossièrement coupé peut être retraité. Les matériaux non-organiques ou durs tels que les pierres, le verre, les plastiques, les pièces en métal et les textiles ne doivent pas être introduits dans le broyeur.

Arrêt du moteur
Ouvrez le cache jaune et pressez le bouton rouge « O », ou bien appuyez directement sur le bouton rouge champignon en cas d'urgence : Poussez le bouton rouge champignon (arrêt d'urgence) ; par exemple si le disque du broyeur est bloqué !

Entretien du broyeur
Rappelez-vous que vous devez couper le moteur et débrancher l'appareil avant d'effectuer toute sorte d'opération.
- Transporter le broyeur,
- Le laisser sans surveillance,
- Nettoyage ou entretien,
- Supprimer les dispositifs de protections

Nettoyage
Enlevez les résidus de la machine juste après le broyage.
Ne pulvérisez pas avec de l'eau pour nettoyer l'appareil : les installations et le moteur électriques peuvent être endommagés.

Stockage
Le broyeur doit toujours être placé dans un endroit propre, dans une pièce fermée et sèche.

Transport du broyeur
Inclinez le bac de chargement vers l'arrière en tenant la poignée avec un pied placé fermement sur l'axe de roue. Le broyeur peut se déplacer dans cette position.

SERVICE ET REGLAGES

1. Entretien du broyeur

Vérification de la sécurité opérationnelle

Examinez tous les vis et boulons : serrage et réglage après les premières heures de travail puis à intervalles réguliers.

Vérifiez l'état des lames avant chaque utilisation pour éviter tout type de risques.

Les broyeurs émoussés ou usés réduisent la puissance de broyage et entraînent un enroulement évident des matériaux autour du broyeur. Ceci peut également se produire si l'espace entre la barre du broyeur et la lame n'est pas correct (voir le chapitre : Changer la lame).

Ouvrez le tube d'alimentation

1 Relachez la poignée de verrouillage.

2 Tournez et ouvrez le tube d'alimentation, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par un verrou à ressort.

3 Insérez un tournevis ou un outil similaire dans la fenêtre de serrure, puis poussez la gachette pour libérer le verrou.

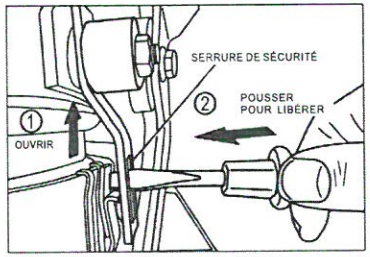

Ré-aiguisage des lames

Coupez le moteur et débranchez l'appareil. Après un certain temps de broyage, les bavures qui se sont formées doivent être enlevées avec une lime (taille fine). Le dessous de la lame indique l'angle correct d'application. Si l'aiguisage est nécessaire, chacune des 6 lames doivent être rectifiées en même temps. Faites attention à l'angle d'affûtage. Le démontage est identique que pour le changement des lames.

Changement des lames

- Coupez le moteur et débranchez, portez des gants !
- Ouvrez la poignée de fermeture et enlevez le tube d'alimentation.
- Enlever le disque en desserrant avec le boulon central hexagonal.
- Sortez alors le disque de l'adaptateur du disque de frein.
- Desserrez toutes les vis du disque pour enlever les lames, puis affutez ou remplacez les lames.
- Remettez les nouvelles lames avec de nouveaux vis et écrous.
- Remettez le disque en place.
- Replacez le disque de blocage et vissez le disque de broyage sur le moteur avec le boulon central.

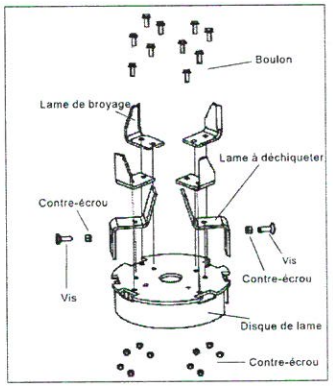

NOTE : Les lames de rechange sont les lames de broyage (numéro de la pièce 4SH0402010) et les lames de déchiquetage (numéro de la pièce 4SH0403010). Les lames doivent normalement être remplacées toutes les 20 heures de travail environ. Les lames émoussées ou usées réduisent l'efficacité du broyeur !

Entretien des roues

Graissez les roulements des roues une fois par an. Desserrez les vis de tête d'hexagone jusqu'à ce que les roues puissent encore être facilement tournées.

SERVICE ET REGLAGES

2. Dysfonctionnements

Le moteur ne démarre pas ou la machine s'arrête pendant le broyage :

- Aucune alimentation secteur = contrôler la protection du fusible
- La connexion de câble / de la prise / du connecteur sont défectueux = faites vérifier par un expert.
- Le moteur s'arrête à cause de la protection de surcharge = blocage de l'équipement de coupe.
- Les lames sont bloquées par les matériaux = ouvrir le tube de chargement et retirer la matière.
- Le blocage dans la chambre de coupe = éteindre le moteur, débrancher. Ouvrir le tube de chargement. Tournez le disque dessus dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et enlevez la matière.
- Des défauts/colmatages dans la chambre de coupe peuvent être provoqués par des lames émoussées = faites contrôler par un spécialiste.

Veuillez contacter votre marchand local WEIBANG pour tous problème ou défaut constatés qui ne sont pas évoqués dans ce manuel. Toutes réparations exigent des connaissances spécialisées et doivent donc être effectuées par un professionnel. Votre distributeur local WEIBANG sera également heureux de vous aider. Il n'est pas conseillé de mener les travaux d'entretien décris dans ce manuel par vous-même.

RAPPORT DE GARANTIE WEIBANG

WEIBANG GARDEN MACHINE COMPANY LIMITÉE garantit les broyeurs WEIBANG pour une période de 1 an à compter de la date d'achat dans le cadre d'une utilisation domestique.

Cette garantie comprend celle du moteur les pièces d'usures qui sont garanties 30 jours contre les défauts de fabrication.

Résumé de garantie Weibang	Protection
1. Broyeur WEIBANG	1 année : pièces et travail
2. Pièces normales d'usage WEIBANG hors pièces consommables	30 jours : pièces et travail
3. Moteur	pour les pièces d'usure

Pour faire une réclamation de garantie au cours de cette période de temps, contactez votre revendeur local WEIBANG ou le distributeur national exclusif WEIBANG, qui vous conseillera sur la validité et le procédé de réclamation.

Les garanties figurant dans ce document sont nulles si des réparations sont effectuées par une tiers personne, autre qu'un centre de service WEIBANG autorisé ou si la machine a été modifiée de sa conception d'origine. Tous dommages provoqués par une opération inadéquate, par l'inobservance des règles de sécurité et des consignes d'utilisation contenues dans ce manuel, par des réparations non autorisées ou toute autre défaillance qui ne peut être attribuée au constructeur ne seront pas couverts par cette garantie. Cette garantie est non transmissible.

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited
Hanjiang Industrial Park
Yangzhou,Jiangsu,P.R.CHINA

Tel : +86-514-87849975 Fax:+86-514-87849938
Email questions and comments to:
Sale@weibang.com
Visit our website:
www.weibang.com

CE DECLARATION DE CONFORMITE

Nom de l'entreprise du constructeur: **Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited**

adresse complète du fabricant: **Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City,**

Jiangsu Province 225127, P. R. China

nom et adresse de la personne (établi dans la Communauté) a compilé le dossier technique:

Van Dyck Marcel Belgium, Provinclebaan 79, 2235 Houtvenne Belgium

Nous en déclarant que la machine

Nom du produit:**Broyeur**

nom commercial:**Broyeur électrique**

Fonction:**Déchiquetage matériel à de plus petits morceaux**

Modèle: **WBSH4003E**

Série pas.:

Type: **AC powered**

Bruit: **Lwa=117dB(A), K=1.02**

remplit toutes les dispositions pertinentes des directives:

2006/42/EC, 2000/14/CE

en fonction du type d'examen CE de

Nom, adresse et numéro d'identification de l'organisme notifié:

TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH:
Am Grauen Stein 51105 Köln Country, Germany:
0197

et testés conformément aux normes ci-dessous:

EN 13683:2003+A2:2011, EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+A15

lieu et la date de la déclaration: Yangzhou, Jiangsu,P. R. China ,2013-02

signature de la personne: Représentant des ventes

Certificat de Garantie

Revendeur

Félicitations d'avoir choisi un produit WEIBANG pour satisfaire tous vos gros besoins de chantier ! Veuillez conserver votre facture originale d'achat de ce produit en lieu sûr. Pour un service sous garantie de votre produit WEIBANG, vous devrez fournir une copie de ce document afin de confirmer votre situation en matière de garantie. L'enregistrement du produit est une démarche clé pour profiter pleinement de votre nouveau produit WEIBANG ! Alors que l'enregistrement n'est pas nécessaire pour profiter de notre garantie de fabricant, il existe de nombreux avantages de participer à ce programme. L'enregistrement permet de faciliter le service sous garantie et de vous signaler toute mise à jour, modification et tout conseil d'entretien relatifs à votre produit.

Pour vous assurer que votre Garantie est bien enregistrée, vous devez faire compléter cette Carte d'Enregistrement de la Garantie par le distributeur vous ayant fourni votre produit le jour de l'achat et la faxer auou _____ l'envoyer par e-mail, dans les 14 jours, à l'adresse indiquée au verso de cette carte.

Protection des données : Vos données seront conservées et utilisées par WEIBANG et leurs distributeurs agréés uniquement à des fins de gestion de la garantie et de marketing. WEIBANG ne transmettra pas ces données à des tiers. Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations à caractère commercial, veuillez cocher la case ☐

Informations relatives à l'Enregistrement de la Garantie

A. Informations relatives au propriétaire			
Nom du propriétaire : Mr/Mme/Mlle			
Adresse du propriétaire : -			
Code postal :		Pays :	
B. Informations relatives à la machine			
Date d'achat : -			
Modèle de la machine : -			
N° de série de la machine : -			
C. Mise à jour des Informations relatives au produit			
Pouvons-nous vous contacter pour toutes informations relatives au produit ?			
Téléphone de contact :			
Fax de contact :			
E-Mail de contact :			
Quelle est la méthode de contact préférée ?			
D. Signature			
Nom/Adresse du distributeur :		Signature :	
Client : Ma signature dans le présent document confirme que j'ai bien reçu les instructions de fonctionnement relatives à la machine, les instructions et la machine exempte de tout défaut évident.		Signature :	

Certificat de Garantie

Client

Félicitations d'avoir choisi un produit WEIBANG pour satisfaire tous vos gros besoins de chantier ! Veuillez conserver votre facture originale d'achat de ce produit en lieu sûr. Pour un service sous garantie de votre produit WEIBANG, vous devrez fournir une copie de ce document afin de confirmer votre situation en matière de garantie. L'enregistrement du produit est une démarche clé pour profiter pleinement de votre nouveau produit WEIBANG ! Alors que l'enregistrement n'est pas nécessaire pour profiter de notre garantie de fabricant, il existe de nombreux avantages de participer à ce programme. L'enregistrement permet de faciliter le service sous garantie et de vous signaler toute mise à jour, modification et tout conseil d'entretien relatifs à votre produit.

Pour vous assurer que votre Garantie est bien enregistrée, vous devez faire compléter cette Carte d'Enregistrement de la Garantie par le distributeur vous ayant fourni votre produit le jour de l'achat et la faxer auou _____ l'envoyer par e-mail, dans les 14 jours, à l'adresse indiquée au verso de cette carte.

Protection des données : Vos données seront conservées et utilisées par WEIBANG et leurs distributeurs agréés uniquement à des fins de gestion de la garantie et de marketing. WEIBANG ne transmettra pas ces données à des tiers.

Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations à caractère commercial, veuillez cocher la case ☐

BRo 4EUA

Informations relatives à l'Enregistrement de la Garantie

A. Informations relatives au propriétaire			
Nom du propriétaire : Mr/Mme/Mlle			
Adresse du propriétaire : -			
Code postal :		Pays :	
B. Informations relatives à la machine			
Date d'achat : -			
Modèle de la machine : -			
N° de série de la machine : -			
C. Mise à jour des Informations relatives au produit			
Pouvons-nous vous contacter pour toutes informations relatives au produit ?			
Téléphone de contact :			
Fax de contact :			
E-Mail de contact :			
Quelle est la méthode de contact préférée ?			
D. Signature			
Nom/Adresse du distributeur :		Signature :	
Client : Ma signature dans le présent document confirme que j'ai bien reçu les instructions de fonctionnement relatives à la machine, les instructions et la machine exempte de tout défaut évident.		Signature :	

Certificat de Garantie

Retourner à WEIBANG

Félicitations d'avoir choisi un produit WEIBANG pour satisfaire tous vos gros besoins de chantier ! Veuillez conserver votre facture originale d'achat de ce produit en lieu sûr. Pour un service sous garantie de votre produit WEIBANG, vous devrez fournir une copie de ce document afin de confirmer votre situation en matière de garantie. L'enregistrement du produit est une démarche clé pour profiter pleinement de votre nouveau produit WEIBANG ! Alors que l'enregistrement n'est pas nécessaire pour profiter de notre garantie de fabricant, il existe de nombreux avantages de participer à ce programme. L'enregistrement permet de faciliter le service sous garantie et de vous signaler toute mise à jour, modification et tout conseil d'entretien relatifs à votre produit.

Pour vous assurer que votre Garantie est bien enregistrée, vous devez faire compléter cette Carte d'Enregistrement de la Garantie par le distributeur vous ayant fourni votre produit le jour de l'achat et la faxer auou _____ l'envoyer par e-mail, dans les 14 jours, à l'adresse indiquée au verso de cette carte.

Protection des données : Vos données seront conservées et utilisées par WEIBANG et leurs distributeurs agréés uniquement à des fins de gestion de la garantie et de marketing. WEIBANG ne transmettra pas ces données à des tiers.

Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations à caractère commercial, veuillez cocher la case ☐

Informations relatives à l'Enregistrement de la Garantie

A. Informations relatives au propriétaire			
Nom du propriétaire : Mr/Mme/Mlle			
Adresse du propriétaire : -			
Code postal :		Pays :	
B. Informations relatives à la machine			
Date d'achat : -			
Modèle de la machine : -			
N° de série de la machine : -			
C. Mise à jour des Informations relatives au produit			
Pouvons-nous vous contacter pour toutes informations relatives au produit ?			
Téléphone de contact :			
Fax de contact :			
E-Mail de contact :			
Quelle est la méthode de contact préférée ?			
D. Signature			
Nom/Adresse du distributeur :		Signature :	
Client : Ma signature dans le présent document confirme que j'ai bien reçu les instructions de fonctionnement relatives à la machine, les instructions et la machine exempte de tout défaut évident.		Signature :	